新宿村LIVE　照明機材リスト　Equipment

2026/1/7

★印の機材は一部または全部が有料です

LIGHTING SYSTEM LIST	◆ご利用資料の提出はお早めにお願い致します。			
ITEM	**CONTENT**		**AMOUNT**	**etc（★価格は税込）**
Lighting Controller	ETC	element /60ch/300サブ	1	DMX1024ch
	・DMXはA・Bの２系統。舞台側に増設用Bライン用のSPLITTER常設。			
Dimmer Unit	LightPuter	DX1220/2kwX12chX3台	3	MAX36ch/1ch客電
追加DimmerUnit	T型x48ch+直T型x8	MAX単三175A/要特電使用	1	★電源有料/機材無料(Ch56 NG)
6 in 1 LED PAR LIGHT	e-Light	ELF-PAR 64HEX140w 6.3kg（舞台した）	15	LED/DMX8ch ※3PINのみ
MOVING SPOT	e-Light	EL5 SPOT 170w 8kg（1B6台・残り事務所）	8	LED/DMX 8or15ch(デフォルト15ch）※3PIN
4 in 1 MOVING BEAM LIGHT	PSL　/9度のビーム	TwoFace /RGBW/DMX 9ch or 20ch	8	※2面発光・360度無限回転 ★6台目から1日1台550円
LED 4in1BAR LIGHT	PIXI CYC ETZ MK2	Upperホリ用/RGBW 190w 5.6kg	8	内２B常設８台DMX11ch
	PIXI CYC ETZ MK	RGBW 190w 5.6kg	5	DMX11ch
LED STROBE	STAGE EVOLUTION	LED SPARK150/180w/DMX7ch	1	LED/DMX7ch
フレネルレンズスポット	MATSUMURA	FS-6 /500W 5.3kg（舞台20・残り倉庫）	25	
凸レンズスポット1000W	PANASONIC/東芝	1000W	8	フロント常設全8台
凸レンズスポット500W	PANASONIC	NQ30221BZ/500W 6.8kg（倉庫）	10	CL常設７台含む
	PANASONIC ※上記機材後続品	FM605 (NQ30441BZ)/500W 6.8kg (舞台 5)	5	後続品の為明るい
PAR LIGHT		PAR LIGHT 64 1000M 2.1kg（倉庫）	8	
		PAR LIGHT 64 500N 2.1kg（倉庫）	9	
		PAR LIGHT 56 500M 1.6kg (舞台8・残り倉庫)	15	６インチ/CL常設4台含む(CL分のみT型)
		PAR LIGHT 56 500N 1.6kg (舞台8･残り倉庫)	10	６インチ
		PAR LIGHT 38 150N	0	客電専用/DIM33使用
SOUCE FOUR JR	ETC ZOOM 25-50	650w 5kg（倉庫）	9	Mホルダー・シート枠あり
ミニブル２灯	TOSHIBA	AL-MB-2 / 300Wx2（倉庫）	4	
STAND		三脚型スタンド（倉庫）	3	
	丸茂 SM-2	丸ベース型スタンド（倉庫）	4	耐荷重30kg
３連ARM		スタンドやおベタに付けて使用（倉庫）	2	
FLOOR BASE		おべた シルバー色（事務所）	6	
POWER CABLE	ミニC型⇔ミニC型	2M	8	
		3M	8	
		5M	5	
		2又 0.5M	15	
		2又 2M	−	
	ミニC型⇔T型	0.3M	10	
		2又 0.3M	20	
	ミニC型⇔平行２又	0.3M	5	
	ミニC型⇔平	0.3M	5	事務所保管
	T型⇔T型	2M	20	
		5M	20	
		13M /12A	1	
		20M /15A	1	
		2又 0.5	20	
	T型⇔T型キャブタイヤ	5M	2	
	T型⇔ミニC型	変換ケーブル	22	
	T型⇔平	0.3M	5	T型⇔T型　キャブタイヤ５M2
平行3極延長	2口		1	
	4口		2	
マルチケーブル	T-T	４ch 10M	4	
	T-T	４ch 5M	2	
DMX CABLE	３PIN	1.5m	15	
		3m	5	
		5m	5	
SMORK MACHINE	ANTARI	F-1 FAZER +ファン1	1	★1日5500円（液込）
スモークマシン持込料		大小大きさ問わず		★1日1台1980円
照明専用電源	照明用主幹単三400A	単三 225Aディマー・直用	1	詳細は電源図参照
持込用特電	単三175A/カムロック1016	端子台9mm/舞台上手ギャラリー設置	1	★電源のみ1Kw 165円

留意事項>>>

①スモークマシンをご使用の場合 小屋煙感知装置が反応した場合 使用量の減少又は中止して頂きます。

②各種LED機器は故障や修理で台数が減少します。必要な可動台数はご利用時にご確認下さい。

③各機材がご利用中に故障した場合 現状復帰の努力を致しますが当日中に出来ない場合があります。ご了承下さい

④基本仕込図は機材の故障等の都合により随時変更する場合がございます。

⑤LED等フィクスチャーデータは下記資料をご参照ください

【一般灯体の電球について】

昨今の一般灯体電球の値上げ対策により 今後以下の通り変更予定です。

尚 電球の変更の移行中は 旧型と混在する場合があります。

形式や数量の把握が必要ある場合は 舞台管理にご確認下さい。

変更予定機材 ①Par64 1000wM ⇒ 500wMの予定

設備備品・ 施設				
ローリングタワー	最大7.5m3.5段	天板耐圧260kg/ブレーキ170kg	1	
アップスライダー	7.9m	２段スライド式。グリッド用	1	
脚立	大×2 (10段+伸縮足付)	中×2(7段６段)/小×2(3段)	5	
駐車場	制作から要予約	10分￥100/1日￥3300(22時までに出庫)		

●高度作業はヘルメット等を使用し適切な講習・資格を所持している人員が作業をして下さい。

●保有機材は 随時改訂更新を致しております。詳細実数はお問い合わせ下さい。

●保有機材は 故障や破損の為に予告なく代替や変更 数量減少する場合があります。

変更の状態は通知致しませんので 随時ご確認下さい。

●保有機材は 故障修理等によりご利用できない場合がございます。ご留意して下さい。

ご利用時の故障は予備代替機材が無い場合 当日に対応できない時もございます。予めご了承下さい。

●ご利用最終日に全ての機材や備品などは、必ず各セクションの責任者が基本に復帰して下さい。

****

照明関連について

****

新宿村 LIVE の調光卓の使用について

・小屋の調光卓は ETC エレメントです。
・小屋卓を使用する場合は必ず対応出来る方が乗り込みして下さい。操作のご案内は一切できません。

新宿村 LIVE の舞台管理について

・舞台管理は原則として照明機器や調光卓の使用方法の説明は致しません。
・ご質問は下見を済ませた後にお願い致します。

非常灯の消灯について

・非常灯を消灯する場合は、必ずその旨を開演前にアナウンスした後に消灯して下さい。
　参考「本公演は演出の都合により非常灯を消灯致します。非常時は係員が安全に誘導致します。」

スモークマシンと煙感知器の発報について

・スモークマシンは水溶性リキッドタイプのみご使用可能です。
・スモークマシンを使用する場合は、毎日使用前に舞台管理に使用開始を申請して下さい。
・扇風機やサーキュレーターをご使用下さい。
　・スモークマシンが原因で感知した場合、使用量を少なくして頂くか、スモークマシンの利用中止、舞台裏扉の閉場をして頂きます。

照明の基本仕込みと基本復帰について

・照明は常設基本仕込みがあります。ご利用終了時に基本に復帰して頂きます。
・基本復帰の確認は灯体の点灯確認により完了します。
・全てのケーブルは1本でも使用した場合にバラシ時の員数確認をして頂きます。

バトンの昇降について

・当劇場の昇降バトンは全て手動ウインチです。
・バトンの昇降は当管理者が行います。昇降が必要な際はお声がけください。原則仕込み時とバラシ時のみになります。
・バトン昇降中のバトン下の安全確認、バトン端のケーブルの干渉がないかの確認は、舞台監督さんや各チーフの方が必ず徹底して頂きますようお願い致します。
・また演出上の理由で昇降を行うことは出来ませんのでご了承ください。

搬入搬出や駐車場の確保について

・搬入口・搬入口駐車場・EV のご利用には予約が必要です。舞監にお申込み下さい。
・車とバイクの駐車場の確保は 制作担当者にお申込み下さい。

新宿村LIVE LED機材　チャンネル表

※常設設定

変更したら戻してください

ELF-PAR64HEX

	モードC（8CH）
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE
5	WHITE
6	UV
7	AMBER
8	ストロボ

	モードB（7CH）
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE
5	WHITE
6	UV
7	AMBER

	モードA（6CH）
1	RED
2	GREEN
3	BLUE
4	WHITE
5	UV
6	AMBER

EL5 SPOT

	15ch
1	PAN
2	PAN FINE
3	TILT
4	TILT FINE
5	PAN/TILT SPEED
6	DIMMER
7	ストロボ
8	COLOR
9	GOBO
10	GOBOローテーション
11	FOCUS
12	PRISM
13	PRISM ローテーション
14	MACRO
15	RESET

	8 ch
1	PAN
2	TILT
3	PAN/TILT SPEED
4	DIMMER
5	ストロボ
6	FOCUS
7	MACRO
8	RESET

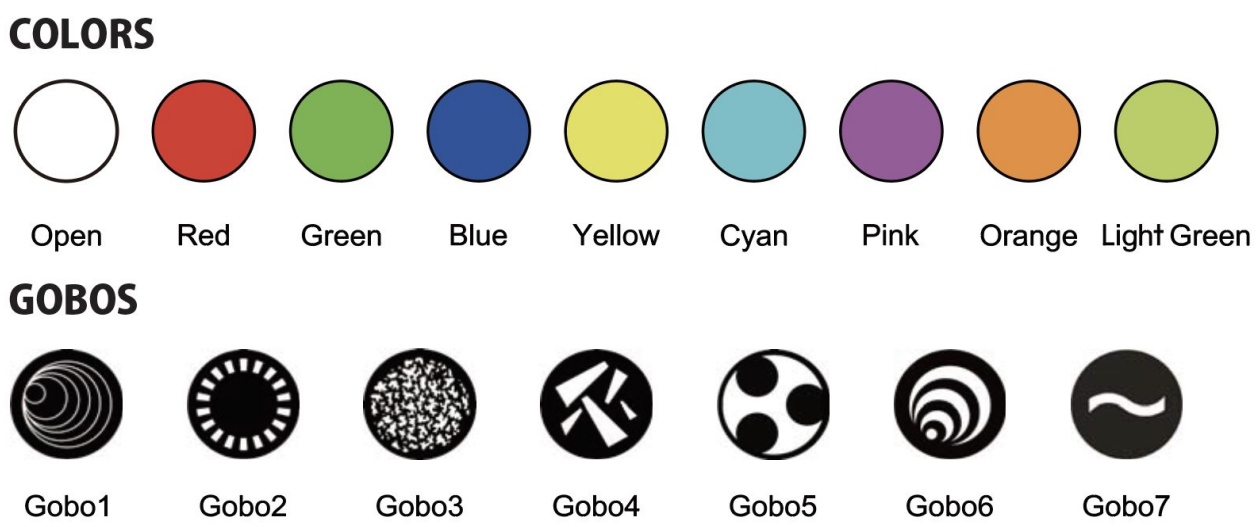

PixiCYC/ETZ MK2

※PixiCY C2/ETZも同様のチャンネル

	TOUR
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE
5	WHITE
6	COLOR MACRO
7	ストロボ
8	AUTO
9	AUTO SPEED
10	DIMMER SPEED
11	PIXEL SELECTION

	TR 16
1	DIMMER
2	DIMMER FINE
3	RED
4	RED FINE
5	GREEN
6	GREEN FINE
7	BLUE
8	BLUE FINE
9	WHITE
10	WHITE FINE
11	COLOR MACRO
12	ストロボ
13	AUTO
14	AUTO SPEED
15	DIMMER SPEED
16	PIXEL SELECTION

	ARC1
1	RED
2	GREEN
3	BLUE

	AR1.D
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE

	ARC2
1	RED
2	GREEN
3	BLUE
4	WHITE

	AR2.D
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE
5	WHITE

	AR2.S
1	DIMMER
2	RED
3	GREEN
4	BLUE
5	WHITE
6	ストロボ

この他にも複数モードあり

TWO FACE

	9 CH	
1	PAN	000-128 PAN 129-193 左回転（早い一遅い） 194-255 右回転（遅い一早い）
2	TILT	000-128 TILT 129-193 左回転（早い一遅い） 194-255 右回転（遅い一早い）
3	DIMMER	
4	RED	
5	GREEN	
6	BULE	
7	WHITE	
8	シャッター	
9	リセット	

9 chでのパン・チルの回転動画

https://youtube.com/playlist?list=PL1I9xk3IHz6azYQ1H0CNUY-s56ui06Fm

20chでの回転やマクロスピードの動画

https://youtube.com/playlist?list=PL1I9xk3IHz6aq2KnLqfv-kBfZkktD6x1x

※TWO FACE の取扱説明書はございません。ご注意くださ

	20CH	
1	PAN	
2	PAN FINE	
3	TILT	
4	TILT FINE	
5	PAN/TILT SPEED	
6	PANローテーション	000-020 なし 021-139 左回転（早一遅） 140-255 右回転（遅一早）
7	TILTローテーション	000-020 なし 021-139 左回転（早一遅） 140-255 右回転（遅一早）
8	RED　片面	
9	GREEN 片面	
10	BULE　片面	
11	WHITE 片面	
12	RED　片面(ch8の対面)	
13	GREEN 片面(ch9の対面)	
14	BULE　片面(ch10の対面)	
15	WHITE 片面(ch11の対面)	
16	シャッター(ch 8-11側)	
17	シャッター(ch12-15側)	
18	COLOR MACRO	000-135 カラー１（両面同じ色） 154-176 カラー２（両面違う色）
19	COLOR MACRO SPEED	
20	リセット	

ストロボ

	7 CH
1	INTENSITY A
2	INTENSITY B
3	INTENSITY C
4	RATE
5	DURATION
6	PROGRAM
7	SPEED

スモーク

	2 CH
1	FAN
2	SMOKE